




USER MANUAL

H1 Digital Player

Contents

English	01-07
Deutsch	08-15
Français	16-22
Español	23-28
Italiano	30-36
日本語	37-43

Buttons and Controls

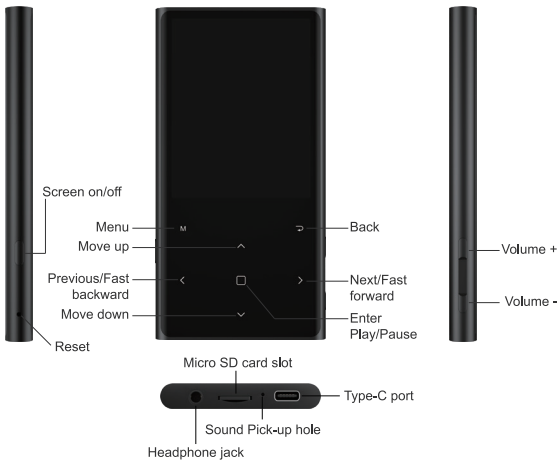

Charge the Player

1. Use 5v/500mA Charger

Plug one end of the cable into the USB port of a charger, the other end to the port on your device. After fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.

2. Charge by Computer

Connect the device to a running computer via the included Type-C cable.

Note: To prevent battery deterioration, you are supposed to charge the battery at least once every half a year or every year.

Quick Guide

1. Power on/off

Long press the power button for 3 seconds to turn on/off the player.

Short press the power button to turn on/off the screen display.

2. Home Menu

The Home menu is the starting point of each application. There are 6 main functions on the home menu: Music/Ebook/Bluetooth/App/Folder/Settings

Other functions inside "App" icon including: Pictures/Recorder/FM/Alarm

3. Basic Operation

Tap the button  to choose its 6 different functions on main interface, tap the middle button  to enter it; tap  to go back

4. Import and Transfer Music

Connect the computer via the charging cable. Copy the music and other files you need to transfer in the computer, and then paste in the player, or just drag and drop the music files or folders directly when connected to computer.

Note:

- 1) The player does not have an internal memory. Please insert an SD card so you can store music and files.
- 2) Do not disconnect your player during the transferring process. If you do, the file being transferred will be damaged.

Music

Find "Music" on Home menu and press the button  to access to its function.

The related list will show, including: All songs, Now Playing /Last played, Artists, Albums, Favorites, Update Playlist

1. Operations on music playing interface

While it's on music playing interface, hold the button  to fast forward, tap  to switch to next song: hold the button  to fast rewind, tap  to switch to the previous song.

Tap  button to play/pause.

2. Sub-menu

While on the music playing interface, tap button  to access to the sub-menu.

Below are the related lists:

- 1) Back to the Main Page.
- 2) Variable Speed Playback: Ranging from -9(Slowest) to +9(Fastest).
- 3) Repeat Playback: Loop all, Shuffle, Loop single.
- 4) Bookmark: Save audio play at certain time as bookmark, press  to delete.
- 5) Remove from Playlist: Remove the list of songs saved as "Favorites".
- 6) Equalizer: 7 sound effects including: Normal, Pop, Rock,Jazz, Classical, Dance, Country.

Bluetooth

Find "Bluetooth" on Home menu and tap  to access to its function.

1. Bluetooth on/off

Access to the "Bluetooth" and tap on  to open bluetooth function.

2. Search Device

When the Bluetooth is enabled, choose "Search Device" to search the nearby devices, then all of the devices which has opened its Bluetooth will be listed. Select the device you want to connect, and then click to connect. After successfully connected, this player is ready to play music or FM radio by Bluetooth earphones, Bluetooth speaker, etc.

3. Paired Device

The successfully connected devices will be listed here.

Note:

Please open the Bluetooth of the device at first if you want to connect with the player.

Recorder

Find "Recorder" from "APP" icon on the Home menu, tap  button to access to its function. The related list will show, including: Start Voice Recording, Recordings library, Normal Record, High Quality, VAD.

- 1) Choose "Start Voice Recording" and tap  button start voice recording, press again to pause. Tap the button  and choose "yes" to save the recording file.
- 2) Find the saved recordings in Recorder > Recordings library.
- 3) Normal Record.
- 4) High Quality.
- 5) VAD: After turning on this function, the player will automatically record when the volume reaches 60 decibels or more.

FM Radio

While it's on radio playing interface, tap  to access to its sub-menu which includes: Radio Bands, Preset FM Stations, Auto Search FM, Clear all Preset FM

1. Auto tune/Clear preset

- 1) "Auto tune": Search stations automatically.
- 2) "Clear all preset": click "Clear all preset" to choose yes to clear the preset station.

2. Turn off radio

While it's on radio playing interface, tap  and choose "Yes" to turn off the radio.

Ebook

Find "EBook" on main interface, tap button  to access to its function.

- 1) While it's on text playing interface, tap button   to turn the pages. Tap  to play automatically, click again to stop.

While it's on book reading interface, tap  to enter its sub-menu and set your preference, including Set the Auto Page Turn Time, Background color, Select Page, Bookmark, Set according to your preference.

Note:

The device can only recognize the article in "txt" format.

Setting

- 1) Find "Setting" on main menu with the button  to enter to its function. A related list will show, including: Language, Date and time, Brightness, Backlight Timer, Idle shutdown, Information, Factory settings, Update playlist.
- 2) Language: Choose language you prefer from the lists.
- 3) Date and time: Choose "Set the date" to set date format and date. Tap button   to switch among year | month | day, tap button   to adjust the value of year | month | day and confirm with button , Set time and adjust the time in the same way.
- 4) Brightness: Adjust the brightness from 10 ~ 100. Press  to save the set.
- 5) Backlight Timer: Set backlight time or choose to turn/off the button lights.
- Idle shutdown: When there is no operation on the device, the device will shutoff automatically when reaches the set time.
- 6) Information: Check player information.
- 7) Factory Settings: Format the device or restore to factory settings.
- 8) Update Playlist: Choose "Yes" to update all the playlist.

Note:

Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.

Folder

View all files in folders including music, pictures, recordings.

Pictures

Choose picture from App icon and Tap  to view pictures, tap   to go to previous/next picture.

Note:

The device only supports pictures in JPG and BMP.

Help and Troubleshooting

Can't turn on the player

1) Please check whether the player is run out of power, connect the player to an adapter and try again after charging.

Can't charge the battery

1) Disconnect the player, and then reconnect it.

2) Charge the battery under an proper temperature within the range of 5°C (41°F) to 35°C (95°F).

3) Turn on the computer.

Can't download files from computer

1) Please confirm whether it's connected properly.

2) Please check whether the storage space of the SD card memory is full.

3) Please check whether the charging cable is damaged.

Can't recognize the player when connected to the computer via type-c cable

1) Disconnect the player, wait for a few minutes, and then reconnect it.

2) Disconnect the player, restart the computer, and then reconnect the player.

3) Connect your player to another USB port on your computer.

4) If the player has not been used for a long period of time, charge the player for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.

Specifications

Screen	2.8inch TFT LCD Display
Housing Material	Aluminum alloy
Unit Size	113.5*58.8*8.8
Net Weight	93g
Bluetooth Version	5.2
Audio Format	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV
Photo Format	JPG/BMP
E-book Format	TXT
Recording Format	MP3: 8kbps-320kbps WMA: 5kbps-384kbps
Interface Type	Type-C
SD Card Expansion	Up to 128GB
Battery	560mAh lithium cobalt oxide battery
Charging Time	2 hours (5v/560mA)
OS	Windows98/ME/2K/XP/SP2/Vista/Linux6.2/Mac os 10.3


Support

For additional information:

🌐 www.jolike.com.cn

✉ jolike@vip.163.com

Tasten und Bedienelemente

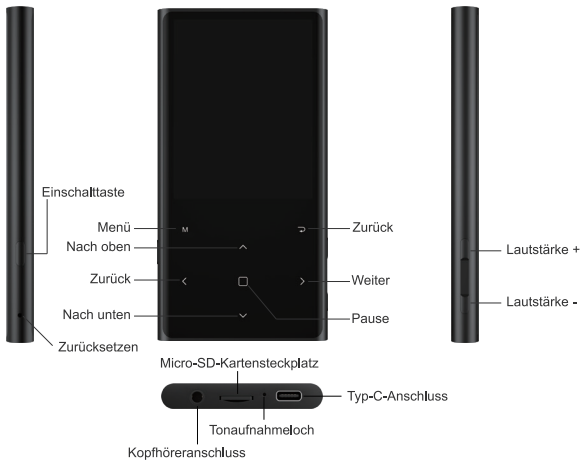

Tasten und Bedienelemente

1. 5v/500mA Ladegerät verwenden

Stecken Sie ein Ende des Kabels in den USB-Anschluss eines Ladegeräts, das andere Ende in den Anschluss Ihres Geräts. Nachdem es vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Kabel von Ihrem Gerät, indem Sie es gerade nach außen ziehen.

2. Aufladen am Computer

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte Typ-C-Kabel an einen laufenden Computer an.

Hinweis:

Um eine Verschlechterung der Batterie zu verhindern, sollten Sie die Batterie mindestens einmal pro Halbjahr oder jedes Jahr aufladen.

Kurzanleitung

1. einschalten/auszuschalten

Drücken Sie die Netzaste 3 Sekunden lang, um den Spieler ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie kurz die Netzaste, um die Bildschirmanzeige ein- oder auszuschalten.

2. Startmenü

Das Home-Menü ist der Startpunkt jeder Anwendung. Es gibt 6 Hauptfunktionen im Home-Menü: Musik/Buch/Bluetooth/App/Ordner/Einstellungen.

Andere Funktionen innerhalb des "App"-Symbols, darunter: Bilder/Rekorder/FM/Alarm.

3. Grundlegende Bedienung

Tippen Sie auf die Taste , um die 6 verschiedenen Funktionen auf der Hauptoberfläche auszuwählen, tippen Sie auf die mittlere Taste , um sie aufzurufen; tippen Sie auf , um zurückzugehen.

4. Musik importieren und übertragen

Schließen Sie den Computer über das Ladekabel an, Kopieren Sie die Musik und andere Dateien, die Sie auf den Computer übertragen möchten, und fügen Sie sie dann in den Player ein. Sie können die Musikdateien oder Ordner auch einfach per Ziehen und Ablegen direkt auf den Computer übertragen.

Hinweis:

1. 5v/500mA Ladegerät verwenden

- 1) Der Spieler verfügt nicht über einen internen Speicher, Bitte legen Sie eine SD-Karte ein, damit Sie Musik und Dateien speichern können.
- 2) Trennen Sie den Spieler während des Übertragungsvorgangs nicht vom Computer. Andernfalls kann die übertragene Datei beschädigt werden.

Musik

Suchen Sie "Musik" im Home-Menü und drücken Sie die Taste  , um die Funktion aufzurufen. Die zugehörige Liste wird angezeigt, darunter: Alle Titel, Aktuelle Wiedergabe/letzte Wiedergabe, Künstler, Alben, Favoriten, Wiedergabeliste aktualisieren.

1. Bedienung der Musikwiedergabeoberfläche

- 1) Während der Musikwiedergabe halten Sie die Taste  gedrückt, um schnell vorzuspulen, tippen Sie auf , um zum nächsten Lied zu wechseln; halten Sie die Taste  gedrückt, um schnell zurückzuspulen, tippen Sie auf , um zum vorherigen Lied zu wechseln.
- 2) Tippen Sie auf die Taste zum Abspielen/Pausieren.

2. Untermenü

Tippen Sie in der Musikwiedergabeoberfläche auf die Taste  , um das Untermenü aufzurufen.

Nachstehend finden Sie die entsprechenden Listen:

- 1) Zurück zur Hauptseite.
- 2) Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit: Von -9 (am langsamsten) bis +9 (am schnellsten).
- 3) Wiederholungswiedergabe: Alle wiederholen, Zufallswiedergabe, Einzelwiederholung.
- 4) Lesezeichen: Speichern Sie die Audiowiedergabe zu einem bestimmten Zeitpunkt als Lesezeichen, um sie zu löschen.
- 4) Aus Wiedergabeliste entfernen: Entfernen Sie die Liste der als "Favoriten" gespeicherten Titel.
- 6) Equalizer: 7 Klangeffekte einschließlich: Normal, Pop, Rock, Jazz, Klassisch, Tanz, Country

Bluetooth

Suchen Sie "Bluetooth" im Home-Menü und tippen Sie auf  , um die Funktion aufzurufen.

1. Bluetooth ein/aus

Rufen Sie "Bluetooth" auf und tippen Sie auf  , um die Funktion zu öffnen.

2. Gerät suchen

Wenn Bluetooth aktiviert ist, wählen Sie "Gerät suchen", um nach Geräten in der Nähe zu suchen.

Dann werden **alle** Geräte aufgelistet, die ihr **Bluetooth** geöffnet haben. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten, und **klicken** Sie dann auf "Verbinden".
Nach erfolgreicher Verbindung ist dieser Spieler bereit, Musik oder FM-Radio über **Bluetooth-Kopfhörer**, **Bluetooth-Lautsprecher** usw. abzuspielen.

3. Gekoppeltes Gerät

Die erfolgreich verbundenen Geräte werden hier aufgelistet.

Hinweis:

Bitte öffnen Sie zunächst die **Bluetooth-Funktion** des Geräts, wenn Sie eine Verbindung mit dem Spieler herstellen möchten.

Rekorder

Suchen Sie "Recorder" unter dem "APP"-Symbol im Home-Menü und tippen Sie auf die Taste , um die Funktion aufzurufen.

Die entsprechende Liste wird angezeigt, einschließlich: Sprachaufnahme starten, Aufnahmesammlung, Normale Aufnahme, Hohe Qualität, VAD.

Wählen Sie "Sprachaufzeichnung starten" und tippen Sie auf die Taste, um die Sprachaufzeichnung zu starten, drücken Sie erneut, um sie anzuhalten. Tippen Sie auf die Taste  und wählen Sie "Ja", um die Aufnahmedatei zu speichern.

- 1) Die gespeicherten Aufnahmen finden Sie unter Rekorder > Aufnahmebibliothek.
- 2) Normale Aufnahme.
- 3) Hohe Qualität.
- 4) VAD: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, nimmt der Spieler automatisch auf, wenn die Lautstärke 60 Dezibel oder mehr erreicht.

FM-Radio

Während der Radiowiedergabe tippen Sie auf , um das Untermenü aufzurufen, das Folgendes enthält: Radiobänder, voreingestellte FM-Sender, automatische FM-Suche, **alle** voreingestellten FM-Sender löschen

1. Automatische Abstimmung/Alle Voreinstellungen löschen

- 1) "Automatische Abstimmung": Sucht automatisch nach Sendern.
- 2) "Alle Voreinstellungen löschen": Klicken Sie auf "Alle Voreinstellungen löschen", um die voreingestellten Sender zu löschen.

3) Radio ausschalten

Tippen Sie bei laufender Radiowiedergabe auf  und wählen Sie "Ja", um das Radio auszuschalten.

Ebuch

Suchen Sie "Ebuch" auf der Hauptschnittstelle und tippen Sie auf die Taste , um die Funktion aufzurufen.

Tippen Sie auf die Taste , um die Seiten umzublätern, während die Textabspieloberfläche angezeigt wird. Tippen Sie auf , um automatisch zu spielen, klicken Sie erneut, um zu stoppen.

Wenn Sie sich auf der Buchleseoberfläche befinden, tippen Sie auf , um das Untermenü aufzurufen und Ihre Einstellungen vorzunehmen, einschließlich der automatischen Umblätterzeit, der Hintergrundfarbe, der Auswahl der Seite, der Lesezeichen und der Einstellung nach Ihren Wünschen.

Hinweis: Das Gerät kann den Artikel nur im "txt"-Format erkennen.

Einstellung

1) Wählen Sie "Einstellung" im Hauptmenü mit der Taste , um die Funktion aufzurufen. Es wird eine entsprechende Liste angezeigt, darunter: Sprache, Datum und Uhrzeit, Helligkeit, Hintergrundbeleuchtungstimer, Leerlaufabschaltung, Informationen, Werkseinstellungen, Wiedergabeliste aktualisieren

2) Sprache: Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache aus den Listen aus.

3) Datum und Uhrzeit: Wählen Sie "Datum einstellen", um das Datumsformat und das Datum einzustellen. Tippen Sie auf die Taste , um zwischen Jahr, Monat und Tag zu wechseln, tippen Sie auf die Taste , um den Wert für Jahr, Monat und Tag einzustellen und bestätigen Sie mit der Taste . Stellen Sie die Uhrzeit unter "Zeiteinstellung" ein und stellen Sie die Uhrzeit auf dieselbe Weise ein.

4) Helligkeit: Einstellen der Helligkeit von 10 ~ 100. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

5) Hintergrundbeleuchtungstimer: Stellen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung ein oder wählen Sie, ob die Tastenbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden soll.

6) Leerlaufabschaltung: Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.

7) Informationen: Prüfen der Spielerinformationen.

8) Werkseinstellungen: Formatieren Sie das Gerät oder setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: Bevor Sie das Gerät formatieren, sollten Sie eine Sicherungskopie erstellen, um keine Dateien zu verlieren.

Ordner

Zeigen Sie alle Dateien in Ordnern an, einschließlich Musik, Bilder und Aufnahmen.

Bilder

Wählen Sie ein Bild aus dem App-Symbol aus und tippen Sie auf , um Bilder anzuzeigen, tippen Sie auf , um zum vorherigen/nächsten Bild zu gehen.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur Bilder im Format JPG und BMP.

Hilfe und Fehlerbehebung

Kann den Spieler nicht einschalten

1) Bitte prüfen Sie, ob der Spieler keinen Strom mehr hat, schließen Sie den Spieler an einen Adapter an und versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut.

Kann die Batterie nicht aufladen

- 1) Trennen Sie den Spieler ab und schließen Sie ihn dann wieder an.
- 2) Laden Sie die Batterie bei einer geeigneten Temperatur im Bereich von 5 °C (41°F) bis 35 °C (95°F) auf.
- 3) Schalten Sie den Computer ein.

kann keine Dateien vom Computer herunterladen

- 1) Bitte prüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist;
- 2) Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz auf der SD-Karte voll ist;
- 3) Überprüfen Sie, ob das Ladekabel beschädigt ist;

Kann den Spieler nicht erkennen, wenn er über ein Typ-C-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

- 1) Trennen Sie den Spieler, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.
- 2) Trennen Sie den Spieler ab, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie den Spieler erneut an.
- 3) Schließen Sie den Spieler an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 4) Wenn der Spieler längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie ihn ca. 10 Minuten lang auf, danach sollte er wieder normal funktionieren.

Spezifikationen

Screen	2.8inch TFT LCD Display
Housing Material	Aluminum alloy
Unit Size	113.5*58.8*8.8
Net Weight	93g
Bluetooth Version	5.2
Audio Format	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV
Photo Format	JPG/BMP
E-book Format	TXT
Recording Format	MP3: 8kbps-320kbps WMA: 5kbps-384kbps
Interface Type	Type-C
SD Card Expansion	Up to 128GB
Battery	560mAh lithium cobalt oxide battery
Charging Time	2 hours (5v/560mA)
OS	Windows98/ME/2K/XP/SP2/Vista/Linux6,2/Mac os 10,3


Unterstützung

Für weitere Informationen:

 www.jolike.com.cn

 jolike@vip.163.com

Boutons et Commandes

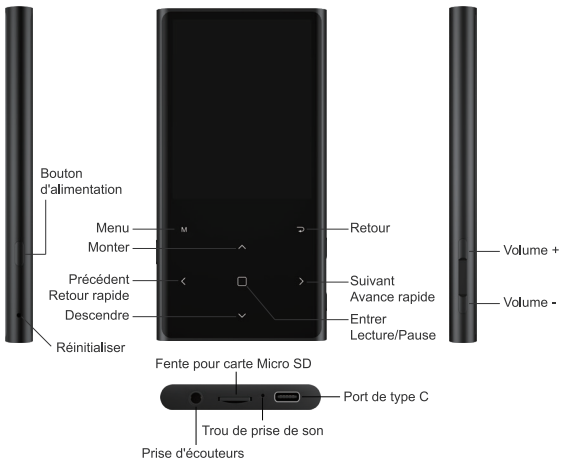

Charger le Lecteur

1. Utiliser le Chargeur 5v/500mA

Branchez une extrémité du câble sur le port USB d'un chargeur, l'autre extrémité sur le port de votre appareil. Une fois la charge terminée, débranchez le câble de votre appareil en le tirant tout droit vers l'extérieur.

2. Charge par Ordinateur

Connectez l'appareil à un ordinateur en fonctionnement via le câble Type-C fourni.

Note: Pour éviter la détérioration de la batterie, vous êtes censé la charger au moins une fois tous les six mois ou tous les ans.

Guide Rapide

1. Mise en marche/arrêt

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le lecteur. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour activer/désactiver l'affichage de l'écran.

2. Menu d'Accueil

Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application. Il y a 6 fonctions principales dans le menu d'accueil : Musique/Ebook/Bluetooth/Application/Dossier/Réglages
Autres fonctions à l'intérieur de l'icône « App », notamment Photos/Enregistreur/FM/Alarme

3. Fonctionnement de Base

Appuyez sur le bouton  pour choisir ses 6 fonctions différentes sur l'interface principale, appuyez sur le bouton du milieu  pour y accéder ; appuyez sur  pour revenir en arrière.

4. Importer et Transférer de la Musique

Connectez l'ordinateur via le câble de charge. Copiez la musique et les autres fichiers que vous devez transférer dans l'ordinateur, puis collez-les dans le lecteur, ou faites simplement glisser et déposer les fichiers ou dossiers musicaux directement lorsque vous êtes connecté à l'ordinateur.

Note :

- 1) Le lecteur ne dispose pas d'une mémoire interne. Veuillez insérer une carte SD afin de pouvoir stocker de la musique et des fichiers.
- 2) Ne débranchez pas votre lecteur pendant le processus de transfert. Si vous le faites,

le fichier transféré sera endommagé.

Musique

Trouvez « Musique » dans le menu d'accueil et appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction. La liste associée s'affichera, y compris : Toutes les chansons, Lecture en cours/Dernière lecture, Artistes, Albums, Favoris, Mettre à jour la liste de lecture.

Opérations sur l'interface de lecture de musique

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de musique, maintenez le bouton  enfoncé pour avancer rapidement, appuyez sur  pour passer à la chanson suivante : maintenez le bouton  enfoncé pour revenir en arrière rapidement, appuyez sur  pour passer à la chanson précédente. Appuyez sur le bouton  pour lire/mettre en pause.

Sous-menu

Sur l'interface de lecture de musique, appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu.

Voici les listes associées:

- 1) Retour à la Page Principale.
- 2) Lecture à Vitesse Variable: Allant de -9 (le plus lent) à +9 (le plus rapide).
- 3) Répétition de la Lecture: Boucle tout, lecture aléatoire, boucle unique.
- 4) Signet: Enregistrer la lecture audio à un certain moment en tant que signet, appuyez sur  pour sélectionner.
- 5) Supprimer de la Liste de Lecture: Supprimer la liste des chansons enregistrées en tant que « Favoris »
- 6) Égaliseur: 7 effets sonores dont: Normal, Pop, Rock, Jazz, Classique, Danse, Country.

Bluetooth

Trouvez « Bluetooth » dans le menu d'accueil et appuyez sur  pour accéder à sa fonction.

1. Bluetooth marche/arrêt

Accédez au « Bluetooth » et appuyez sur  pour ouvrir la fonction Bluetooth

2. Rechercher un appareil

Lorsque le Bluetooth est activé, choisissez « Rechercher un appareil » pour rechercher les appareils à proximité, puis tous les appareils qui ont ouvert leur Bluetooth seront répertoriés. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter, puis cliquez sur  pour le connecter. Après une connexion réussie, ce lecteur est prêt à lire de la musique ou une radio FM avec des écouteurs Bluetooth,

un haut-parleur Bluetooth, etc.

3. Appareil Jumelé

Les appareils connectés avec succès seront répertoriés ici

Note:

Veuillez d'abord ouvrir le Bluetooth de l'appareil si vous souhaitez vous connecter au lecteur.

Enregistreur

Trouvez « Enregistreur » à partir de l'icône « APP » dans le menu d'accueil, appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction.

La liste associée s'affichera, notamment : Démarrer l'enregistrement vocal, Bibliothèque d'enregistrements, Enregistrement normal, Haute qualité, VAD.

- 1) Choisissez « Démarrer l'enregistrement vocal » et appuyez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement vocal, appuyez à nouveau pour faire une pause. Appuyez sur le bouton et choisissez « oui » pour enregistrer le fichier d'enregistrement.
- 2) Trouvez les enregistrements enregistrés dans Enregistreur > Bibliothèque d'enregistrements.
- 3) Enregistrement normal.
- 4) Haute qualité.
- 5) VAD : Après avoir activé cette fonction, le lecteur enregistrera automatiquement lorsque le volume atteint 60 décibels ou plus.

Radio FM

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture radio, appuyez sur  pour accéder à son sous-menu qui comprend : Bandes radio, Stations FM préréglées, Recherche FM automatique, Effacer tous les préréglages FM

1. Réglage automatique/Effacer le préréglage

- 1) « Réglage automatique » : Recherchez les stations automatiquement.
- 2) « Effacer tous les préréglages » : Cliquez sur « Effacer tous les préréglages » pour choisir oui pour effacer la station préréglée.

2. Éteindre la radio

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur  et choisissez « Oui » pour éteindre la radio.

Ebook

Trouvez « Ebook » sur l'interface principale, appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction.

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton  pour tourner les pages. Appuyez sur  pour jouer automatiquement, cliquez à nouveau pour arrêter.

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture de livre, appuyez sur  pour entrer dans son sous-menu et définir vos préférences, y compris Définir le Temps de Rotation Automatique de la Page, la Couleur d'arrière-plan, Sélectionner la Page, les Signets, Définir selon vos préférences.

Note: L'appareil ne peut reconnaître l'article qu'au format « txt ».

Paramètre

- 1) Trouvez « Paramètres » dans le menu principal avec le bouton  pour entrer dans sa fonction. Une liste associée s'affichera, y compris : la Langue, la Date et l'heure, la Luminosité, la Minuterie de rétroéclairage, l'Arrêt au ralenti, les Informations, les Paramètres d'usine, la Liste de lecture de mise à jour.
 - 2) Langue: Choisissez la langue que vous préférez dans les listes.
 - 3) Date et heure: Choisissez « Définir la date » pour définir le format et la date de la date. Appuyez sur le bouton  pour basculer entre l'année | mois | jour, appuyez sur le bouton  pour régler la valeur de l'année | mois | jour et confirmez avec le bouton , Réglez l'heure sous « Réglage de l'heure » et ajustez l'heure de la même manière.
 - 4) Luminosité: Ajustez la luminosité de 10 à 100. Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
 - 5) Minuterie de rétroéclairage: Définissez la durée du rétroéclairage ou choisissez d'éteindre/d'éteindre les lumières des boutons.
 - 6) Arrêt au ralenti: Lorsqu'il n'y a aucune opération sur l'appareil, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie.
 - 7) Informations: Vérifiez les informations sur le joueur.
 - 8) Paramètres d'usine: Formatez l'appareil ou restaurez les paramètres d'usine.
- Note:** Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.

Dossier

Affichez tous les fichiers dans des dossiers, y compris la musique, les images et les enregistrements.

Photos

Choisissez une photo à partir de l'icône de l'application et appuyez sur  pour afficher les photos, appuyez sur  pour accéder à la photo précédente/suivante.

Note: L'appareil ne prend en charge que les images au format JPG et BMP.

Aide et Dépannage

1. Impossible d'allumer le lecteur

1) Veuillez vérifier si le lecteur est à court d'énergie, connectez le lecteur à un adaptateur et réessayez après la charge.

2. Impossible de charger la batterie

- 1) Déconnectez le lecteur, puis reconnectez-le.
- 2) Chargez la batterie à une température appropriée dans la plage de 5 °C (41 °F) à 35 °C (95 °F).
- 3) Allumez l'ordinateur.

3. Impossible de télécharger des fichiers depuis l'ordinateur

- 1) Veuillez confirmer s'il est correctement connecté;
- 2) Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire de la carte SD est plein;
- 3) Veuillez vérifier si le câble de charge est endommagé;

4. Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble de type c.

- 1) Déconnectez le lecteur, attendez quelques minutes, puis reconnectez-le.
- 2) Déconnectez le lecteur, redémarrez l'ordinateur, puis reconnectez le lecteur.
- 3) Connectez votre lecteur à un autre port USB de votre ordinateur.
- 4) Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une longue période, chargez-le pendant environ 10 minutes, après quoi il devrait recommencer à fonctionner normalement.

Spécifications

Screen	2.8inch TFT LCD Display
Housing Material	Aluminum alloy
Unit Size	113.5*58.8*8.8
Net Weight	93g
Bluetooth Version	5.2
Audio Format	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV
Photo Format	JPG/BMP
E-book Format	TXT
Recording Format	MP3: 8kbps-320kbps WMA: 5kbps-384kbps
Interface Type	Type-C
SD Card Expansion	Up to 128GB
Battery	560mAh lithium cobalt oxide battery
Charging Time	2 hours (5v/560mA)
OS	Windows98/ME/2K/XP/SP2/Vista/Linux6.2/Mac os 10.3


Soutien

Pour plus d'informations :

🌐 www.jolike.com.cn

✉ jolike@vip.163.com

Botones y Controles

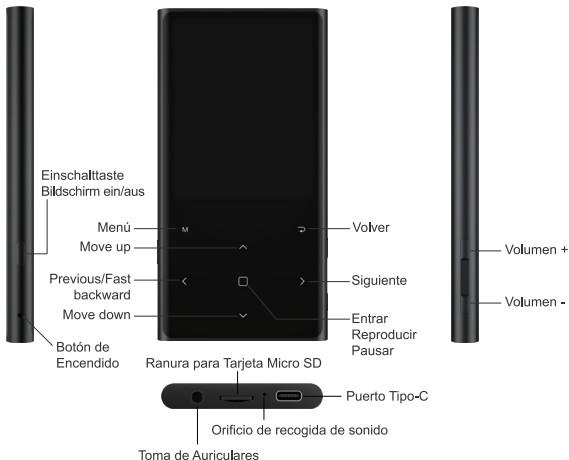

Cargar el Reproductor

1. Utilice un Cargador de 5v/500mA

Conecte un extremo del cable al puerto USB de un cargador y el otro extremo al puerto de su dispositivo. Una vez que esté completamente cargado, desconecte el cable de su dispositivo tirando de él hacia afuera.

2. Cargar por Ordenador

Conecte el dispositivo a un ordenador en ejecución a través del cable Tipo-C incluido.

Nota: Para evitar el deterioro de la batería, se supone que debe cargar la batería al menos una vez cada medio año o cada año.

Guía Rápida

1. Encendido / Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el reproductor. Presione brevemente el botón de encendido para encender / apagar la pantalla.

2. Menú de Inicio

El menú de inicio es el punto de partida de cada aplicación. Hay 6 funciones principales en el menú de inicio: Música / Libro Electrónico / Bluetooth / Aplicación / Carpeta / Configuración

Otras funciones dentro del icono de "Aplicación", incluidas: Imágenes / Grabadora / FM / Alarma

3. Operación Básica

Toque el botón  para elegir sus 6 funciones diferentes en la interfaz principal, toque el botón central  para ingresar; toque  para volver

4. Importar y Transferir Música

Conecte el ordenador a través del cable de carga. Copie la música y otros archivos que necesite transferir en el ordenador y luego péguelos en el reproductor, o simplemente arrastre y suelte los archivos o carpetas de música directamente cuando esté conectado al ordenador.

Nota:

1. El reproductor no tiene memoria interna. Inserte una tarjeta SD para que pueda almacenar música y archivos.

2. No desconecte su reproductor durante el proceso de transferencia. Si lo hace, el archivo que se transfiere se dañará.

Música

Busque "Música" en el menú Inicio y presione el botón  para acceder a su función. Se mostrará la lista relacionada, que incluye: Todas las canciones, En reproducción / Última reproducción, Artistas, Álbumes, Favoritos, Actualizar lista de reproducción.

Operaciones en la interfaz de reproducción de música

1. Mientras está en la interfaz de reproducción de música, mantenga presionado el botón  para avanzar rápidamente, toque  para cambiar a la siguiente canción; mantenga presionado el botón  para rebobinar rápidamente, toque  para cambiar a la canción anterior.
2. Toque el botón  para reproducir / pausar.

Sub-menú

W Mientras está en la interfaz de reproducción de música, toque el botón  para acceder al sub-menú.

A continuación se muestran las listas relacionadas:

- 1) Volver a la Página Principal
- 2) Reproducción de Velocidad Variable: Desde -9 (más lenta) a +9 (más rápida).
- 3) Reproducción Repetida: Repetir todo, Aleatorio, Repetir sencillo.
- 4) Marcadores: Guarde la reproducción de audio en un momento determinado como marcador, presione  para eliminar.
- 5) Quitar de la Lista de Reproducción: Elimina la lista de canciones guardadas como "Favoritos".
- 6) Ecualizador: 7 efectos de sonido que incluyen: Normal, Pop, Rock, Jazz, Clásico, Danza, Campo.

Bluetooth

Busque "Bluetooth" en el Menú de Inicio y toque  para acceder a su función.

Activación / Desactivación de Bluetooth

Acceda al "Bluetooth" y toque  para abrir la función bluetooth.

Buscar Dispositivos

Cuando el Bluetooth esté activado, elija "Buscar dispositivos" para buscar los dispositivos cercanos, luego se enumerarán todos los dispositivos que han abierto su Bluetooth. Seleccione el dispositivo que desea conectar y luego haga clic para conectarse. Después de conectarse correctamente, este reproductor está listo para reproducir música o radio FM mediante auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, etc.

Emparejar Dispositivos

Los dispositivos conectados correctamente se enumerarán aquí

Nota: Abra el Bluetooth del dispositivo al principio, si desea conectarse con el reproductor.

Grabadora

1. Busque "Grabadora" en el icono "Aplicación" en el Menú Inicio, toque el botón  para acceder a su función.
2. Se mostrará la lista relacionada, que incluye: Iniciar Grabación de Voz, Biblioteca de Grabaciones, Grabación Normal, Alta Calidad, VAD.
 - 1) Elija "Iniciar Grabación de Voz" y toque el botón  para iniciar la grabación de voz, presione de nuevo para pausar. Toque el botón  y elija "Si" para guardar el archivo de grabación.
 - 2) Busque las grabaciones guardadas en Grabadora > Biblioteca de Grabaciones.
 - 3) Grabación Normal
 - 4) Alta Calidad
 - 5) VAD: Después de activar esta función, el reproductor grabará automáticamente cuando el volumen alcance 60 decibelios o más.

Radio FM

Mientras está en la interfaz de reproducción de radio, toque  para acceder a su sub-menú que incluye: Bandas de Radio, Estaciones FM Preestablecidas, Búsqueda Automática de FM, Borrar todas las FM Preestablecidas

Sintonización Automática / Borrar Reajuste

- 1) "Sintonización automática": Busque emisoras automáticamente.
- 2) "Borrar todos los Preajustes": Haga clic en "Borrar todos los Preajustes" para elegir "Si" para borrar la emisora preajustada.

Apagar la Radio

Mientras está en la interfaz de reproducción de radio, toque  y elija "Si" para apagar la radio.

Libro Electrónico

Busque "Libro Electrónico" en la interfaz principal, toque el botón  para acceder a su función.

Mientras está en la interfaz de reproducción de texto, toque el botón  para pasar las páginas.

Toque  para reproducir automáticamente, haga clic de nuevo para detener.

Mientras está en la interfaz de lectura de libros, toque  para ingresar a su sub-menú y establecer su preferencia, incluido establecer el Tiempo de Giro de Página Automático, seleccionar Página de Color de Fondo, Marcar, establecer según sus preferencias.

Nota: El dispositivo sólo puede reconocer el artículo en formato "txt".

Configuración

1) Busque "Configuración" en el menú principal con el botón  para ingresar a su función. Aparecerá una lista relacionada, que incluye: Idioma, Fecha y hora, Brillo, Temporizador de luz de fondo, Apagado inactivo, Información, Configuración de fábrica, Actualizar lista de reproducción

2) Idioma: Elija el idioma que prefiera de las listas.

3) Fecha y hora: Elija "Establecer la fecha" para establecer el formato de fecha y la fecha. Toque el botón  para cambiar entre año | mes | día, toque el botón  para ajustar el valor del año | mes | día y confirme con el botón  , configure la hora en "Configuración de la hora" y ajuste la hora de la misma manera.

4) Brillo: ajuste el brillo de 10 ~ 100. Presione  para guardar el conjunto

5) Temporizador de luz de fondo: Establezca el tiempo de luz de fondo o elija encender / apagar las luces de los botones.

6) Apagado Inactivo: cuando no hay ninguna operación en el dispositivo, el dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo establecido

7) Información: verifique la información del reproductor

8) Configuración de Fábrica: Formatee el dispositivo o restaure la configuración de fábrica.

Nota: Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.

Carpeta

Vea todos los archivos en carpetas, incluida la música, las imágenes y las grabaciones.

Imágenes

Elija la imagen del icono de la Aplicación y toque  para ver las imágenes, toque  para ir a la

imagen anterior / siguiente.

Nota: El dispositivo sólo admite imágenes en JPG y BMP.

Ayuda y Resolución de Problemas

1. No se puede encender el reproductor

1) Compruebe si el reproductor se ha quedado sin energía, conecte el reproductor a un adaptador y vuelva a intentarlo después de cargarlo.

2. No se puede cargar la batería

1) Desconecte el reproductor y luego vuelva a conectarlo.

2) Cargue la batería a una temperatura adecuada dentro del rango de 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F).

3) Enciende el ordenador.

3. No se pueden descargar archivos del ordenador

1) Confirme si está conectado correctamente.

2) Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria de la tarjeta SD está lleno.

3) Compruebe si el cable de carga está dañado.

4. No se puede reconocer el reproductor cuando se conecta al ordenador mediante un cable Tipo-C

1) Desconecte el reproductor, espere unos minutos y luego vuelva a conectarlo.

2) Desconecte el reproductor, reinicie el ordenador y luego vuelva a conectar el reproductor.

3) Conecte su reproductor a otro puerto USB en su ordenador.

4) Si el reproductor no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, cárguelo durante unos 10 minutos, después de lo cual debería comenzar a funcionar normalmente nuevamente.

Especificaciones

Screen	2.8inch TFT LCD Display
Housing Material	Aluminum alloy
Unit Size	113.5*58.8*8.8
Net Weight	93g
Bluetooth Version	5.2
Audio Format	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV
Photo Format	JPG/BMP
E-book Format	TXT
Recording Format	MP3: 8kbps-320kbps WMA: 5kbps-384kbps
Interface Type	Type-C
SD Card Expansion	Up to 128GB
Battery	560mAh lithium cobalt oxide battery
Charging Time	2 hours (5v/560mA)
OS	Windows98/ME/2K/XP/SP2/Vista/Linux6.2/Mac os 10.3


Apoyo

Para informacion adicional:

🌐 www.jolike.com.cn

✉ jolike@vip.163.com

Tasti e controlli

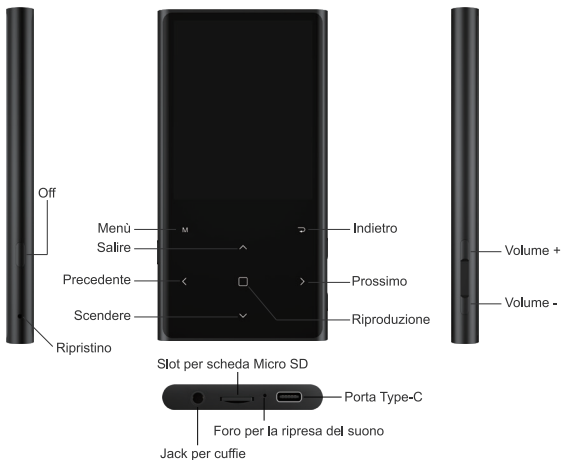

Caricare il lettore

1. Usare il caricatore 5v/500mA

Collegare un'estremità del cavo alla porta USB di un caricatore, l'altra estremità alla porta del dispositivo. Dopo essere stato completamente caricato, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.

2. Caricare tramite computer

Collegare il dispositivo a un computer in funzione tramite il cavo Type-C che è stato incluso.

Nota: Per prevenire il deterioramento della batteria, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi o ogni anno.

Guida rapida

1. Accensione/spegnimento

Premere a lungo il tasto di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere il lettore.

Premere brevemente il tasto di accensione per accendere/spegnere il display.

2. Menù iniziale

Il menù iniziale è il punto dal quale si parte per ogni applicazione. Ci sono 6 funzioni principali nel menù iniziale: Musica/Ebook/Bluetooth/App/Cartella/Impostazioni.

Altre funzioni all'interno dell'icona "App" tra cui: Immagini/Registratore/FM/Allarme.

3. Funzioni di base

Toccare i tasti    per scegliere 6 diverse funzioni sull'interfaccia principale, toccare il tasto centrale  per entrare; toccare  per tornare indietro.

4. Importare e trasferire la musica

Collegare il computer tramite il cavo di ricarica. Copiare la musica e altri file da trasferire nel computer, e poi incollare nel lettore, o trascinare e rilasciare direttamente i file musicali o le cartelle quando si è collegati al computer.

Nota:

1) Il lettore non ha una memoria interna. Per memorizzare musica e file, è necessario inserire una scheda SD.

2) Non scollegare il lettore durante il processo di trasferimento. In caso contrario, il file da trasferire verrebbe danneggiato.

Musica

Trovare "Musica" nel menù iniziale e premere il tasto  per accedere alla sua funzione.
Verrà mostrato l'elenco relativo, che include: Tutte le canzoni, In Riproduzione / Ultima riproduzione, Artisti, Album, Preferiti, Aggiorna la playlist.

1. Funzioni sull'interfaccia di riproduzione della musica

- 1) Mentre è sull'interfaccia di riproduzione musicale, tenere il tasto  per avanzare velocemente, toccare  per passare alla canzone successiva: tenere il tasto  per riavvolgere velocemente, toccare  per passare alla canzone precedente.
- 2) Toccare il tasto  per riprodurre/pausare.

2. Sottomenù

Nell'interfaccia di riproduzione della musica, toccare il tasto  per accedere al sottomenu.

Di seguito sono disponibili i relativi elenchi:

- 1) Torna alla pagina principale.
- 2) Riproduzione a velocità variabile: Da -9 (più lento) a +9 (più veloce).
- 3) Riproduzione ripetuta: Loop all, Shuffle, Loop single.
- 4) Segnalibro: Salva il gioco audio in un certo momento come segnalibro, premere per selezionare.
- 5) Rimuovi dalla playlist: Rimuovere l'elenco dei brani salvati come "preferiti".
- 6) Equalizzatore: 7 effetti sonori inclusi Normale, Pop, Rock, Jazz, Classico, Danza, Country.

Bluetooth

Trovare "Bluetooth" nel menù iniziale e toccare  per accedere alla sua funzione.

1. Bluetooth on/off

Accedere al "Bluetooth" e toccare  per aprire la funzione bluetooth.

2. Cerca del dispositivo

Quando il Bluetooth è abilitato, scegliere " Cerca del dispositivo " per cercare i dispositivi vicini, poi tutti i dispositivi che hanno aperto il loro Bluetooth saranno elencati. Selezionare il dispositivo da collegare, e poi cliccare per connettersi. Dopo essere stato collegato con successo, questo lettore è pronto per riprodurre musica o radio FM tramite auricolari Bluetooth, altoparlanti Bluetooth, ecc.

3. Dispositivo accoppiato

I dispositivi collegati con successo saranno elencati qui.

Note: Per prima cosa, aprire il Bluetooth del dispositivo se vuoi connetterti con il lettore.

Registratore

Trovare " Registratore" dall'icona "APP" nel menù iniziale, toccare il tasto  per accedere alla sua funzione.

L'elenco relativo mostrerà che include: Avvia registrazione vocale, Libreria delle registrazioni, Registrazione normale, Alta qualità, VAD.

1) Scegliere " Avvia registrazione vocale" e toccare il tasto  per avviare la registrazione vocale, premere di nuovo per mettere in pausa. Toccare il tasto  e scegliere "Sì" per salvare il file di registrazione.

2) Trovare le registrazioni salvate in Registratore >Libreria delle registrazioni.

3) Registrazione normale.

4) Alta qualità.

5) VAD: dopo aver attivato questa funzione, il lettore registrerà automaticamente quando il volume raggiunge i 60 decibel o più.

Radio FM

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione della radio, toccare  per accedere al suo sotto-menù che include: Bande radio, Stazioni FM preimpostate, Ricerca automatica FM, Cancella tutte le FM preimpostate.

1. Sintonia automatica/Cancella le preimpostazioni

1) "Sintonia automatica": cerca le stazioni automaticamente.

2) "Cancella tutte le preimpostazioni": cliccare su "Cancella tutte le preimpostazioni" e scegliere sì per cancellare la stazione preimpostata.

2. Spegnere la radio

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione della radio, toccare  e scegliere "Sì" per spegnere la radio.

E-libro

Trovare "E-libro" sull'interfaccia principale, toccare il tasto  per accedere alla sua funzione.

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione del testo, toccare il tasto   per girare le pagine. Toccare  per riprodurre automaticamente, cliccare di nuovo per fermarsi.

Mentre è sull'interfaccia di lettura del libro, toccare  per entrare nel suo sotto-menù e impostare la

propria preferenza, includendo Impostare il tempo di rotazione automatica della pagina, Selezionare il colore di sfondo della pagina, Segnalibro, Impostare secondo le proprie preferenze.

Nota: Il dispositivo può riconoscere solo l'articolo in formato "txt".

Impostazioni

- 1) Trovare " Impostazioni " nel menù iniziale con il tasto  per accedere alla sua funzione. Verrà mostrato un elenco relativo, che include: Lingua, Data e ora, Luminosità, Timer di retroilluminazione, Spegnimento al minimo, Informazioni, Impostazioni di fabbrica, Aggiorna playlist
- 2) Lingua: Scegliere la lingua desiderata dalle liste.
- 3) Data e ora: Scegliere " Impostazione della data" per impostare il formato della data e la data. Toccare il tasto   per cambiare tra anno | mese | giorno, toccare il tasto   per regolare il valore di anno | mese | giorno e confermare con il tasto . Impostare l'ora sotto " Impostazione dell'ora " e regolare l'ora allo stesso modo.
- 4) Luminosità: Regolare la luminosità da 10 a 100. Premere  per salvare le impostazioni.
- 5) Timer di retroilluminazione: Impostare il tempo di retroilluminazione o scegliere di accendere/spegnere le luci dei pulsanti.
- 6) Spegnimento al minimo: Quando non c'è nessuna operazione sul dispositivo, il dispositivo si spegnerà automaticamente quando raggiunge il tempo impostato
- 7) Informazioni: Consultare le informazioni del lettore.
- 8) Impostazioni di fabbrica: Formattare il dispositivo o ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Nota: prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.

Cartella

Visualizzare tutti i file nelle cartelle che includono musica, immagini, registrazioni.

Immagini

Scegliere l'immagine dall'icona dell'App e toccare  per visualizzare le immagini, toccare   per andare all'immagine precedente/successiva.

Nota: Il dispositivo supporta solo immagini in formato JPG e BMP.

Aiuto e risoluzione dei problem

Non riesce ad accendere il lettore

1) Controllare se il lettore è a corto di energia, collegare il lettore ad un adattatore e riprovare dopo la ricarica.

Non riesce a caricare la batteria

- 1) Scollegare il lettore e poi ricollegarlo.
- 2) Caricare la batteria a una temperatura adeguata, entro un intervallo da 5 °C (41°F) a 35 °C (95°F).
- 3) Accendere il computer.

Non riesce a scaricare i file dal computer

- 1) Confermare se è collegato correttamente;
- 2) Controllare se lo spazio di memoria della scheda SD è pieno;
- 3) Controllare se il cavo di ricarica è danneggiato;

Non riesce a riconoscere il lettore quando è collegato al computer tramite cavo type-c.

- 1) Scollegare il lettore, aspettare qualche minuto e poi ricollegarlo.
- 2) Scollegare il lettore, riavviare il computer e poi ricollegare il lettore.
- 3) Collegare il lettore a un'altra porta USB del computer.
- 4) Se il lettore è rimasto inutilizzato per un lungo periodo di tempo, caricare il lettore per circa 10 minuti, dopodiché dovrebbe riprendere a funzionare normalmente.

Specifiche

Screen	2.8inch TFT LCD Display
Housing Material	Aluminum alloy
Unit Size	113.5*58.8*8.8
Net Weight	93g
Bluetooth Version	5.2
Audio Format	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV
Photo Format	JPG/BMP
E-book Format	TXT
Recording Format	MP3: 8kbps-320kbps WMA: 5kbps-384kbps
Interface Type	Type-C
SD Card Expansion	Up to 128GB
Battery	560mAh lithium cobalt oxide battery
Charging Time	2 hours (5v/560mA)
OS	Windows98/ME/2K/XP/SP2/Vista/Linux6.2/Mac os 10.3


Supporto

Per ulteriori informazioni:

🌐 www.jolike.com.cn

✉ jolike@vip.163.com

構造図

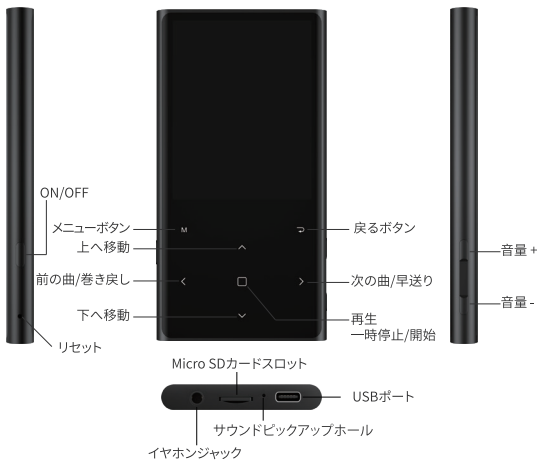

充電方法

1. 5v/500mAの充電器を通じて充電する

専用ACアダプタで充電:ACとUSBポートと接続し、一般的に2時間ぐらい満充になります。

(国家標準に適應する5V 500mAのACをご利用ください)

2. コンピューターを通じて充電する

付属のType-CケーブルをPCにつなぎ、USBケーブルをボイスレコーダーに接続すれば充電できます。

注意: バッテリーの劣化を回避するために、少なくとも半年・毎年1回、充電してください。

クイックガイド

1. 電源ON/OFF

電源ボタンを3秒間長押しして、電源をオン/オフにします。

電源ボタンを短く押して、画面をオン/オフにします。

2. ホームメニュー

ホームメニューを通じてすべてのAPPにアクセスします。主に6つの機能が利用可能:

音楽/電子ブック/Bluetooth /APP/フォルダー/設定

「APP」に収納しているその他の機能:画像/レコーダー/FM/目覚まし時計。

3. 基本操作

メインインターフェースで  をタップして6つの異なる機能を選択し、中央の  をタップして対応する機能にアクセスし、 をタップして戻ります。

4. 音楽の転送

充電ケーブルを通じてコンピューターを接続します。コンピューターに転送したい音楽やその他のファイルをコピーしてからデバイスに貼り付けるか、またはデバイスをコンピューターに接続したまま音楽ファイルやフォルダーを直接ドラッグアンドドロップします。

注意:

1) プレーヤーに内蔵メモリが搭載されていません。音楽やファイルを保存できるようにSDカードを挿入してください。

2) 転送中にプレーヤーを切断しないでください。そうすると、転送中のファイルが破損する恐れがあります。

音楽

ホームメニューで「音楽」を見つけ、 をタップします。

関連するリストは以下の通りです:すべての曲、再生中の曲/最後に再生した曲、アーティスト、アルバム、お気に入り、再生リストを更新。

1. 音楽再生インターフェースに関する操作

- 1) 音楽再生インターフェースで、 を長押しすると早送りし、 タップして次の曲に切り替えます。
 ボタンを長押しすると巻き戻し、 タップして前の曲に切り替えます。
- 2)  をタップすると音楽を再生/一時停止します。

2. サブメニュー

音楽再生インターフェースで、 をタップしてサブメニューにアクセスします。

関連するリストは以下の通りです:

- 1) メインページに戻る
- 2) 可変速度再生:-9(最低速度) ~+9(最高速度)
- 3) リピート再生:-全曲リピート、シャッフル、1曲リピート
- 4) ブックマーク: 特定の時間にオーディオ再生をブックマークとして保存し、をタップして選択します。
- 5) 再生リストから削除:「お気に入り」の曲を削除します
- 6) イコライザー:7つの効果音が選択可:ノーマル、ポップ、ロック、ジャズ、クラシック、ダンス、カントリー

Bluetooth

ホームメニューで「Bluetooth」を見つけ、 をタップして対応する機能を利用します。

1. Bluetooth ON/OFF

「Bluetooth」にアクセスし、 をタップしてBluetooth機能を利用します。

2. デバイスを検索

Bluetoothを有効にして、「デバイスを検索」をタップして周辺のデバイスを検索すると、Bluetoothが作動しているすべてのデバイスが一覧表示されます。対応するデバイスを選択し、タップして接続します。

接続した後、プレーヤーはBluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカーなどを通じて音楽やFMラジオを再生できます。

2. ペアリングしたデバイス

接続済みデバイスが一覧表示されます

注意：プレーヤーと接続する場合は、まずデバイスのBluetoothを有効にしてください。

レコーダー

ホームメニューの「APP」アイコンから「レコーダー」を見つけ、 をタップして対応する機能にアクセスします。

関連するリストは以下の通りです：録音を開始、録音ライブラリ、通常の録音、高品質録音、VAD

1) 「録音を開始」を選択し、 をタップして録音を開始し、もう一度押すと一時停止します。

をタップし、「はい」を選択して録音ファイルを保存します。

2) 保存済み録音を「レコーダー」>「録音ライブラリ」で見つけることができます。

3) 通常の録音

4) 高品質録音

5) VAD: この機能を有効にすると、音量が60デシベル以上になると自動的に録音されます。

FMラジオ

ラジオ再生インターフェースで、 をタップするとサブメニューにアクセスします：ラジオバンド、プリセットFM、FM自動検索、すべてのプリセットFMを削除

1. オートチューン/プリセットを削除

オートチューン：ステーションを自動的に検索します。

「すべてのプリセットを削除」：「すべてのプリセットを削除」をタップして「はい」を選択すると削除されます。

2. ラジオをオフにする

ラジオ再生インターフェースで、をタップして「はい」選択し、ラジオをオフにします。

電子ブック

メインインターフェースで「電子ブック」を見つけ、 をタップするとこの機能を利用します。
テキスト再生インターフェースで   をタップしてページをめくります。  をタップして自動的に再生し、もう一度タップすると停止します。
読書インターフェースで、 をタップしてサブメニューにアクセスし、「自動ページめくり時間」、「背景色」、「ページを選択」、「ブックマーク」、「設定」などの項目を設定できます。
注意:本機はTXTファイルフォーマットのみをサポートします。

設定

- 1) メインメニューで「設定」を見つけ、 をタップしてこの機能にアクセスします。関連するリストは以下の通りです: 言語、日付と時刻、輝度、バックライトタイマー、アイドルシャットダウン、情報、工場出荷時の設定、再生リストの更新。
- 2) 言語: リストからお好みの言語を選択します。
- 3) 日付と時刻: 「日付の設定」で日付の形式と日付を設定します。  をタップして年|月|日を切り替え、  をタップして年|月|日の値を設定し、 で確認します。同じ方法を使って「時刻設定」で時刻を設定します。
- 4) 輝度: 輝度を10~100から設定できます。 をタップして設定を保存します。
- 5) バックライトタイマー: バックライト時間を設定するか、またはボタンの照明をオン/オフに切り替えます。
- 6) 電源自動OFF: デバイスを操作しない場合、設定時間に達すると自動的にシャットオフします。
- 7) 情報: 本機について
- 8) 工場出荷時の設定: デバイスをフォーマットするか、または工場出荷時の設定に戻します。

注意:
フォーマットを実行する前に、ファイルを紛失しないようあらかじめファイルをバックアップしてください。

フォルダー

音楽、画像、録音などのファイルをすべてチェックします。

画像

「APP」アイコンから画像を選択し、 をタップして画像をチェックし、  をタップして前/次の画像をチェックします。

注意:本機はJPGとBMPのフォーマットのみをサポートします。

ヘルプとトラブルシューティング

1. 電源が入らない

- 1) 電池残量を確認し、充電後に再試行してください。

2. バッテリーを充電できない

- 1) プレーヤーを切断してから、再接続してください。
- 2) 周囲の温度が5 °C ~ 35. °Cの室内で充電してください。
- 3) コンピューターをオンにします。

3. コンピューターからファイルをダウンロードできない

- 1) 接続状態を確認してください。
- 2) SDカードのストレージ容量を確認してください。
- 3) 充電ケーブルが破損しているかどうかを確認してください。

4. Type-Cケーブルを通じてコンピューターに接続した場合、プレーヤーを認識できない。

- 1) デバイスを切断して、数分待ってから再接続してください。
- 2) プレーヤーを切断し、コンピューターをリスタートしてから再接続してください。
- 3) コンピューターの別のUSBポートに接続して再試行してください。
- 4) 長期間使用しない場合は、約10分間充電してから再試行してください。

仕様

スクリーン	2.8インチ TFT LCD ディスプレイ
Housing Material	Aluminum alloy
Unit Size	113.5*58.8*8.8
Net Weight	93g
Bluetooth Version	5.2
Audio Format	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV
Photo Format	JPG/BMP
E-book Format	TXT
Recording Format	MP3: 8kbps-320kbps WMA: 5kbps-384kbps
Interface Type	Type-C
SD Card Expansion	Up to 128GB
Battery	560mAh lithium cobalt oxide battery
Charging Time	2 hours (5v/560mA)
OS	Windows98/ME/2K/XP/SP2/Vista/Linux6.2/Mac os 10.3

追加情報:

🌐 www.jolike.com.cn

✉ jolike@vip.163.com

Thank you for purchasing our JOLIKE Music Player.
Please read the manual carefully before using the device.
If you have any question, please contact our customer
Service: jolike@vip.163.com